



# NAVODILA ZA MONTAŽO

Centralni sistemi ELIMINATOR: EEE-H17, EEE-I18, EEE-U100, EEE-U350

Zahvaljujemo se vam za nakup ekološke in trajnostne naprave ELIMINATOR. Inovativna tehnologija obdelave vode odpravi nalaganje vodnega kamna, ščiti vodo pred mikrobi in varuje okolje – brez kemikalij in dodatnih stroškov. ELIMINATOR deluje na podlagi izkoriščanja obstoječega cevnege tlaka in pretoka vode, brez električne ali druge oskrbe z energijo. Ne potrebuje vzdrževanja in ne uporablja nobenih kemičnih dodatkov.

## POZOR!

Centralni sistem ELIMINATOR sme priključiti na vodovodno omrežje in ga dati v obratovanje samo pooblaščen strokovno osebje!

## Pomembna navodila

- Pri nameščanju ali demontaži naprave je treba upoštevati DIN 1988. Napravo je treba pred zagonom izprati po DIN (upoštevajte tehnična pravila za vgradnjo vodovodnih sistemov).
- Za tesnjenje navojnih povezav lahko med montažo uporabite odobrena komercialno dostopna tesnila, stiskalnice, vijačne povezave itd.
- Za pravilno delovanje naprave morate upoštevati smer pretoka vode, glejte puščico za smer pretoka na napravi ELIMINATOR.
- Po DIN 1988 mora biti naprava nameščena vodoravno ali navpično v cevni sistem v smeri vodnega toka za vodomernikom, reduktorjem tlaka in vodnim filtrom.
- Napravo ELIMINATOR privijte tako, da jo s primernim orodjem (kromirane kleščice) obrnete v desno in zategnete z običajno ročno silo.
- Namestite samo s priloženimi reducirnimi vložki s pripadajočimi originalnimi O-obročki.


## Namestitev

- Zaprite zaporni ventil za vodo, da prekinete dovod vode. Odrežite cev za širino naprave ELIMINATOR in le-tega namestite po zgoraj navedenih navodilih.
- Ko ste končali z namestitvijo, počasi odprite zaporni ventil za vodo in preverite oba priključka cevi okoli naprave ELIMINATOR ter se prepričajte, da na spojih ni puščanja vode.
- Garancijski servisi so na voljo le, če se upoštevajo ta navodila za namestitev in priznana tehnološka pravila. Zaradi vzdrževanja in zagotavljanja tehnične funkcionalnosti lahko napravo namesti ali odpre samo proizvajalec ali pooblaščen specializirano podjetje (pooblaščen podjetje za inštalacijo strojnih inštalacij in vode).

GARANCIJA 5 let velja zgolj v primeru vgradnje s strani pooblaščenega strokovnjaka. Garancija velja le, če je pred napravo ELIMINATOR nameščen ustrezen mehanski vodni filter trdih delcev, ki preprečuje vdor nečistoč v vodovodno omrežje, kot so pesek, kamenčki, kovinski delčki,... ipd. Mehanski filter ščiti delovanje naprave ELIMINATOR pred mehansko okvaro.


# MODELI IN PRIKLJUČITEV

EEE-H17

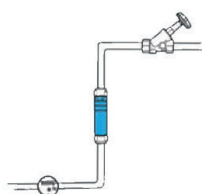


- hišni sistem
- prikllop 3/4", 1"
- 1.700 l/h pri 3 barih

EEE-I18

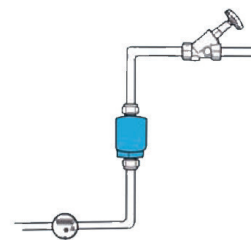


- hišni sistem
- prikllop 1"
- 1.800 l/h pri 3 barih

EEE-U100

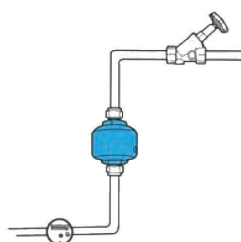

- profesionalni sistem
- prikllop 1 1/4", 1 1/2"
- 8.000 - 10.000 l/h pri 3 barih

EEE-U350

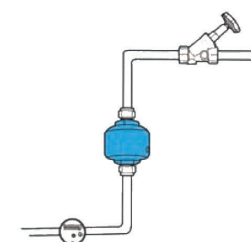

- profesionalni sistem
- prikllop 2", 2 1/2", 3"
- 27.000 - 35.000 l/h pri 3 barih

## OBVEZNO ZAPOREDJE NAMESTITVE ELEMENTOV

